Notebook

GEBRUIKERSGIDS

Prefácio

© Copyright 2008
Reservados todos os direitos.

A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a sua fiabilidade, o seu design e conteúdo e não representa qualquer compromisso por parte do fabricante.

Em circunstância alguma pode o fabricante ser responsabilizado por danos directos, indirectos, especiais, acidentais ou consequentes resultantes da utilização ou da incapacidade para utilizar o produto ou a respectiva documentação, mesmo que tenha sido alertado para a possibilidade de ocorrência de tais danos.

Este documento contém informação sujeita a direito de propriedade. Estão reservados todos os direitos. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida por quaisquer meios, mecânicos, electrónicos ou outros ou seja de que forma for, sem o consentimento prévio por escrito do fabricante.

Limitação de responsabilidade

Embora tenham sido feitos todos os esforços para assegurar a precisão deste manual, o fabricante e distribuidor não se responsabilizam pelos erros ou omissões deste manual ou pela forma como a informação aqui contida é usada.

Avisos

Declaração de interferência de radiofrequência da Federal Communications Commission

NOTA.... **Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoável protecção contra interferências prejudiciais na instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Caso este equipamento cause**

interferências prejudiciais à recepção via rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o utilizador deve tentar corrigir a interferência adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o dispositivo receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o dispositivo receptor está ligado.

Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se precisar de ajuda.

Este dispositivo está conforme ao Artigo 15º das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não deve causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Chamada de atenção da FCC: Quaisquer alterações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela compatibilidade do aparelho invalidam a autoridade do utilizador em operar o mesmo.

Aviso:

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade do dispositivo pode invalidar a autoridade do utilizador para usar o equipamento. Os cabos blindados da interface e o cabo de alimentação a.c. sem qualquer blindagem, devem ser utilizados segundo os limites impostos relativamente às emissões.

Este dispositivo deve ser utilizado com a seguinte fonte de alimentação:
40 W
Não existe qualquer fonte de alimentação interna.

Índice

ANTES DE COMEÇAR 2
DEIXE O COMPUTADOR ADAPTAR-SE AO LOCAL ONDE FOI INSTALADO 9
CALOR, FRIO, HUMIDADE E REFLEXO 9
O LOCAL IDEAL PARA TRABALHAR 9
INTRODUÇÃO 12
PARTE DA FRENTE 13
VISTA À ESQUERDA 15
VISTA À DIREITA 15
VISTA INFERIOR 16
INTRODUÇÃO 18
LIGAÇÃO DO TRANSFORMADOR A.C. 18
UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR NOTEBOOK 23
CUIDADOS A TER COM O ECRÃ LCD 23
ECRÃ TRC EXTERNO 24
TECLAS DE FUNÇÃO (TECLAS DE ATALHO) 24
PRECAUÇÕES A TER COM O TOUCHPAD 25
ALIMENTAÇÃO PELA BATERIA 26
PREPARAÇÃO DA BATERIA PARA UTILIZAÇÃO (CALIBRAÇÃO DA BATERIA) 26
CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DA BATERIA 27
ESTADO DA BATERIA 27
AVISO DE BATERIA FRACA 28
BATERIA PARA O RELÓGIO EM TEMPO REAL 28
AJUDA DO WINDOWS 29
O AMBIENTE DE TRABALHO 29
LIGAÇÃO A INTERNET 35
EXECUÇÃO DO BIOS SETUP 40
O MENU MAIN (PRINCIPAL) 42
O MENU INFO (INFORMAÇÃO) 43
O MENU ADVANCED (DEFINIÇÕES AVANÇADAS) 43
O MENU SECURITY (SEGURANÇA) 44
O MENU POWER 44
O MENU BOOT (ARRANQUE) 45
O MENU EXIT (SAIR) 45
UTILITÁRIOS VGA 51
LIGAÇÃO 3G 57
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 61
SEM SAÍDA DO ALTIFALANTE - 62
NÃO É POSSÍVEL GRAVAR SOM - 62
A UNIDADE DE DISCO RÍGIDO NÃO FUNCIONA OU NÃO É RECONHECÍVEL 63

A UNIDADE DE DISCO RÍGIDO ESTÁ A FAZER RUÍDOS ESTRANHOS 63
A UNIDADE DE DISCO RÍGIDO ATINGIU A SUA CAPACIDADE LIMITE 64
O DISCO RÍGIDO DEMORA MUITO TEMPO PARA LER UM FICHEIRO.....64
OS FICHEIROS ESTÃO CORROMPIDOS 64
O ECRÃ APRESENTA-SE VAZIO QUANDO O SISTEMA ESTÁ LIGADO 65
É DIFÍCIL LER A INFORMAÇÃO APRESENTADA NO ECRÃ 65
O ECRÃ APRESENTA ALGUMA CINTILAÇÃO - 65
O TOUCH PAD NEM SEMPRE FUNCIONA CORRECTAMENTE - 65
O TECLADO INCORPORADO NÃO PERMITE A ENTRADA DE INFORMAÇÃO - 65
OS CARACTERES MOSTRADOS NO ECRÃ REPETEM-SE ENQUANTO DIGITO. 65
A MENSAGEM "CMOS CHECKSUM FAILURE" (FALHA NA SOMA DE VERIFICAÇÃO DO CMOS) É MOSTRADA DURANTE O ARRANQUE OU A HORA (RELÓGIO) É REPOSTA DURANTE O ARRANQUE 66
A ROTINA POST NÃO DÁ INDICAÇÃO DE AUMENTO DA CAPACIDADE DE MEMÓRIA MESMO DEPOIS DE TER SIDO INSTALADA MEMÓRIA ADICIONAL 66
O SISTEMA OPERATIVO APRESENTA UMA MENSAGEM DE MEMÓRIA INSUFICIENTE DURANTE O SEU FUNCIONAMENTO 66
AS PLACAS PC CARD NÃO FUNCIONAM-.....67
A PLACA PC CARD NÃO É RECONHECIDA - 67
O WINDOWS VAI ABAIXO OU BLOQUEIA AO REMOVER A PLACA PC CARD - 67
O COMPUTADOR AQUECE DEMASIADO - 67
O PROGRAMA PARECE TER PARADO OU A SUA EXECUÇÃO É MUITO LENTA - 68
O DISPOSITIVO USB NÃO FUNCIONA -.....68
ESPECIFICAÇÕES.....70

Capítulo

1

Antes de começar

Convenções utilizadas neste manual

Este manual ajudá-lo-á a tirar o máximo partido do seu computador notebook.

- Se for um utilizador de computadores e/ou dos sistemas operativos Windows experiente, a leitura do Guia de consulta rápida que acompanha o dispositivo pode ser-lhe útil.
- Se não tiver qualquer experiência, deve ler o manual atentamente antes de tentar utilizar este computador.

Independentemente do seu nível de experiência, deve sempre consultar o capítulo Resolução de problemas se se deparar com quaisquer problemas durante a utilização do seu notebook.

Normas de segurança

Esta secção destina-se a ajudá-lo a identificar situações potencialmente perigosas durante a utilização do dispositivo. O computador inclui as medidas de segurança necessárias para o proteger contra possíveis ferimentos. No entanto, deve sempre utilizar o seu bom senso na identificação de potenciais perigos:

1. Leia sempre atentamente as normas de segurança.
2. Guarde este manual para referência futura.
3. Desligue este dispositivo da tomada a.c. antes de o limpar. Não utilize líquidos ou detergentes em spray para limpar. Utilize um pano humedecido para limpar.
4. A tomada eléctrica deve estar próximo do equipamento a ligar e deve ser de fácil acesso.
5. Mantenha este dispositivo longe de humidade.
6. Coloque este dispositivo sobre uma superfície estável. O seu derrube ou queda pode causar ferimentos.
7. Certifique-se de que utiliza a tensão correcta em termos da fonte de alimentação ao ligar o dispositivo a uma tomada

eléctrica.

8. Coloque o cabo de alimentação de forma a que o mesmo não seja pisado. Não coloque quaisquer objectos sobre o cabo de alimentação.
9. Tenha em atenção todos os avisos incluídos no dispositivo.
10. Se não utilizar este dispositivo por um longo período de tempo, desligue-o da tomada eléctrica para evitar danos devidos a sobretensão.
11. Nunca derrame líquido sobre as ranhuras existentes neste dispositivo para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
12. Nunca abra o dispositivo. Por razões de segurança, este dispositivo apenas deve ser aberto por técnicos devidamente qualificados.
13. Se ocorrer alguma das situações seguintes, o dispositivo deve ser verificado por um técnico qualificado:
    - **a.** Cabo de alimentação ou ficha com danos.
    - **b.** Penetração de líquidos para o interior do dispositivo.
    - **c.** Exposição do dispositivo a humidade.
    - **d.** Funcionamento anómalo do dispositivo ou impossibilidade de o pôr a funcionar segundo a descrição do manual do utilizador.
    - **e.** Derrube do dispositivo e danificação do mesmo.
    - **f.** Caso o dispositivo apresente sinais evidentes de um mau funcionamento.
14. Não coloque este dispositivo em locais sem ar condicionado, acima dos 60 °C (140 °F), pois o mesmo pode ficar danificado.
15. O dispositivo deve ser utilizado a uma temperatura ambiente máxima de 35 °C.
16. Pressão do nível de som segundo a norma IEC 704-1: 1982 é igual ou inferior a 70 dB(A).
17. Requisitos em termos do cabo de alimentação
    O cabo de alimentação utilizado juntamente com o transformador a.c. deve satisfazer os requisitos do país onde o mesmo vai ser utilizado, quer se trate de uma corrente a.c. de 100-120 ou 200-240 V. A secção seguinte aborda os requisitos em termos do cabo de alimentação.

- O cabo de alimentação deve estar devidamente aprovado para utilização no país onde o mesmo vai ser usado.
- O acoplador do dispositivo deve corresponder a uma tomada que esteja em conformidade com a norma CEE7/EN60320/IEC 320/NEMA/ JIS C 8303.

A. Para os E.U.A. e Canadá:

- O cabo de alimentação deve ter certificação UL e CSA.
- Especificações mínimas para o cabo de alimentação: AWG nº 18, (2) tipo SPT-2 e (3) 2 condutores.

B. Para o Japão:

- Todos os componentes do cabo devem incluir a indicação “PSE” de registo de acordo com a lei japonesa.
- Especificações mínimas para o cabo de alimentação .75 m m^2 condutores, (2) tipo VCTF ou VCTFK, e (3) 2 condutores.
- O cabo de alimentação deve ter uma corrente mínima de 7 A.
- A ficha de alimentação deve ter dois terminais e incluir ligação à terra de acordo com a norma industrial japonesa C8303 (15 A, a.c. 125 V).

C. Para outros países:

- Todos os acessórios do cabo devem incluir a indicação de certificação da entidade responsável pela avaliação do produto num país específico.
- O cabo deve ser do tipo HAR H03VVH2-F.
- O cabo deve ter uma capacidade de pelo menos 2,5 Ampéres e uma tensão a.c. de 125 ou 250 V.

AVISO: O modelo G10IL2 (x=0~9) foi concebido para usar somente com o seguinte adaptador CA

Fabricante: Li Shin International Enterprise Corp.

Modelo: 0225C2040 (40W)

Fabricante: Delta

Modelo: ADP-40MH AD (40W)

18. Ao utilizar o telefone, devem ser sempre seguidas algumas regras de segurança de forma a reduzir o risco de incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos pessoais. Estas incluem

o seguinte:

- Não utilize este dispositivo perto de água como, por exemplo, perto de banheiras, recipientes de lavagem, lava-loiças ou tanques, em caves húmidas ou perto de piscinas.
- Evite a utilização do telefone (excepto se se tratar de equipamentos sem fios) durante uma tempestade de relâmpagos. Pode haver o risco remoto de choque eléctrico, devido aos relâmpagos.
- Não utilize o telefone para reportar uma fuga de gás nas proximidades da fuga.
- Use somente o cabo de alimentação e pilhas indicados neste manual. Não elimine as pilhas numa fogueira. Poderão explodir. Verifique os códigos locais no caso de instruções especiais.

19. Não utilize o transformador a.c. perto de água ou de outros líquidos. Nunca derrame líquidos sobre o transformador a.c..

20. Se a bateria não for correctamente colocada existe o risco de explosão. Substitua apenas com o mesmo tipo ou tipo equivalente de bateria ao recomendado pelo fabricante. Elimine as baterias usadas seguindo as instruções do fabricante. Nunca remova a bateria com a alimentação ligada pois tal pode resultar na perda de dados quando o sistema deixar de ser alimentado.

21. A tomada eléctrica é o principal elemento para desligar a alimentação do computador.

ATENÇÃ... Esta parte do dispositivo está quente. Tenha cuidado.

VORSICHT... Diese Flachewird sehr heiss.

Quando vir este símbolo, tenha cuidado pois esta parte do dispositivo pode estar muito quente.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch.
2. Heben Sie dirse Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Versenden Sie Keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.
4. Die Netzanschluβsteckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen.
7. Beachten Sie beim Anschluß an das Stromnet die Anschlußwerte.
8. Verlegen Sie die Netzanschlußleitung so, daß niemand darüber fallen kann. Es sollte auch nichts auf der Leitun abgestellt werden.
9. Alle Hinweise und Warnungen, die sich am Gerät befinden, sind zu beachten.
10. Wird das Gerät üeinen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollten Sie es vom Stromnetz trennen. Somit wird im Falle einer Überspannung eine Beschädigung vermieden.
11. Durch die Lüftungsöffnungen dürfen niemals Gegenstände oder Flüssigkeien in das Gerät gelangen. Dies könne einen Brand bzw. Elektrischen Schlag auslösen.
12. Öffnen Sie niemals das Gerät. Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nur von authorisiertem Servicepersonal geöffnet werden.
13. Wenn folgende Situationen auftreten ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen und von einer qualifizierten Servicestelle zu Überprüfung.:
    - ***a.*** Netzlabel oder Netzstecker sind beschädigt.
    - ***b.*** Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
    - ***c.*** Das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt.
    - ***d.*** Wenn das Gerät nicht der Bedienungsanleitung entsprechend funktioniert oder Sie mit Hilfe dieser Anleitung keine Verbesserung erzielen.
    - ***e.*** Das Gerät ist gefallen und/oder das Gehäuse ist beschädigt.
    - ***f.*** Wenn das Gerät deutliche Anzeichen eines Defektes aufweist.
14. **VORSICHT**: Explosiongsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
15. Dieses Schaltnetzteil kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 35ºC.

16. Die Ausgangswerte dürfen nicht die auf dem Label angegebenen Werte überschreiten.
17. Anforderungen an das Stromkabel
    Das Kabel-Set, das an das Netzteil angeschlossen wird, muss den Anforderungen des Landes, in dem Sie das Netzteil einsetzen, genügen, je nachdem, ob die Netzspannung 100-120 oder 200-240V Wechselspannung beträgt.
    - Das Kabel-Set muss für das Land, in dem es eingesetzt wird, zugelassen sein.
    - Der Gerätestecker des Kabels muss in eine CEE7/EN60320/IEC 320/NEMA/ JIS C 8303 Buchse passen.

A. Für die USA und Kanada:

- Das Kabel-Set muss UL-gelistet und CSA zertifiziert sein.
- Die Minimalanforderungen für das Kabel entsprechen No. 18 AWG. (2) Type Type SPT-2, und (3) 2-conductor.

B. Für Japan:

- Alle Teile des Kabel-Sets müssen entsprechend dem japanischen Dentori Law mit einem „PSE“ or „T”-Symbol markiert sein
- Die Minimalanforderungen für das Kabel sind .75m ㎡ Leiter. (2) Type VCTF oder VCTFK, und (3) 2-conductor.
- Der Kabelsatz muss mindestens für eine Stromstärke von 7A geeignet sein.
- Der Wandstecker muss ein zweipoliger geerdeter Steckertyp gemäß dem Japanese Industrial Standard C8303 (15A, 125 VAC) sein.

C. Für andere Länder:

- Die Zubehörteile des Kabel-Sets müssen das Prüfsiegel derjenigen Stelle, die in dem jeweiligen Land für die Sicherheitsprüfung zuständig ist, tragen.
- Das Kabel muss vom HAR (harmonisierten) Typ H03VVH2-F sein.

- Das Kabel-Set muss eine Stromkapazität von mindestens 2,5 Ampere haben und Spannungen von 125 oder 250 V Wechselstrom gestatten.

ACHTUNG: Mit dem G10IL2 (x=0~9) muss ein AC-Adapter folgenden Modells verwendet werden

Hersteller: Li Shin International Enterprise Corp.

Modell: 0225C2040 (40W)

Hersteller: Delta Electronics, Inc

Modell: ADP-40MH AD (40W)

18. Bei der Benutzung Ihres Telefongerätes sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu minimieren. Zu beachten sind u.a. folgende Punkte:
    - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie zum Beispiel Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Waschbottich, in feuchten Kellerräumen oder in der Nähe von Schwimmbecken.
    - Benutzen Sie kein Telefon (ausgenommen schnurlose Modelle) während eines Gewitters. Es besteht das geringe Restrisiko eines Blitzschlages.
    - Benutzen Sie das Telefon nicht um ein Gasleck zu melden, falls es sich in der Nähe des Lecks befindet.
    - Verwenden Sie nur die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Stromkabel und Batterien. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, sie könnten explodieren. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen bezüglich der Entsorgung.
19. Benutzen Sie das Netzteil nicht in unmittelbarer Nähe zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Gießen Sie nie Flüssigkeiten über das Netzteil.
20. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku gleichen oder äquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Entfernen Sie den Akku auf keinen Fall bei eingeschaltetem Notebook, da hierdurch Daten verloren gehen könnten.
21. Der Netzeingabeanschluss dient als Hauptschalter des Geräts.

Aspectos a ter em conta antes de começar a utilizar o seu computador.

Deixe o computador adaptar-se ao local onde foi instalado

O seu notebook consegue suportar facilmente temperaturas extremas desde que tal não implique uma mudança repentina da temperatura como, por exemplo, a passagem de um ambiente frio para um ambiente quente.

A mudança repentina de temperatura pode levar à formação de condensação no interior do computador o que constitui um problema para os componentes electrónicos aí existentes.

Após comprar o seu notebook evite ligá-lo imediatamente. Deixe que este se ajuste gradualmente à temperatura ambiente durante pelo menos três a quatro horas.

AVISO.... Se adquirir o seu notebook quando estiver frio, não o ligue, ou o monitor, até este ter tido tempo de ficar à temperatura ambiente.

Calor, frio, humidade e reflexo

Procure um local apropriado para instalação do computador que não seja demasiado quente, frio, escuro ou claro. Se houver muita claridade, tal pode dificultar a leitura da informação no ecrã.

- Deixe espaço suficiente para circulação de ar em redor do computador. Um sobreaquecimento do mesmo pode danificar os componentes internos.
- Não bloqueie os orifícios de ventilação.
- Não exponha o computador à luz solar directa.

O local ideal para trabalhar

O seu computador funcionará sem problemas onde quer que se sinta confortável, no entanto temperaturas extremas e humidade podem constituir algum perigo em termos dos seus componentes internos. Existem determinados factores tolerados pelos utilizadores mas não pelos computadores – por exemplo, electricidade estática, pó, água, vapor e óleo. Se estiver a conduzir e necessitar de parar para utilizar o computador, tente escolher um local limpo e confortável.

A bateria de iões de lítio permite-lhe utilizar o computador quando andar em viagem. Se estiver a utilizar o computador pela primeira vez recorrendo à alimentação por bateria, remova a bateria da embalagem, instale-a no computador e carregue-a completamente antes de a usar.

Capítulo 2

Preparar o seu Computador

1. **Instalar a bateria**
2. **Ligar o transformador CA**
3. **Abrir o painel do visor**
4. **Ligar o seu computador**

Familiarize-se com o seu computador

AVISO.... Para evitar danificar o ecrã:

1. Tente não fechar o ecrã de forma violenta.
2. Não coloque objectos sobre o ecrã quer este esteja aberto ou fechado.
3. Certifique-se de que o computador está desligado ou no modo de suspensão antes de fechar o ecrã.

Parte da frente

1. **Câmara CCD**
2. **Ecrã LCD**

AVISO....

Este painel LCD só pode suportar uma abertura até um máximo de 115-120 graus, não o force.

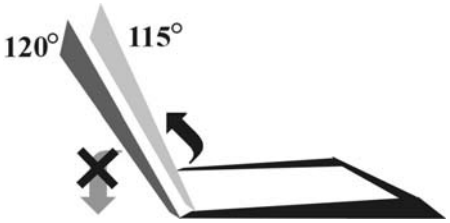

3. **Teclado**

NOTA.... **O teclado varia de acordo com cada país**

4. **Touch Pad**
5. **Botões do Touchpad**
6. **Botão de Energia / Suspensão**
   - Prima brevemente este botão para ligar o computador.
   - Mantenha este botão premido durante pelo menos 4 segundos para desligar o computador.
   - Prima novamente o botão de alimentação/de suspensão para voltar ao modo de suspensão.
   - A cor verde indica que a alimentação está ligada.
7. **LED Indicador de Estado**

Sistema & Indicadores de Estado de Potência



Símbolo Gráfico do LED	Indicação
	A luz azul indica que o WLAN/Bluetooth/HSPA ou Edge estão activos.
	Estado da bateria A carregar – Lavanda Completa – Azul Fraca - Vermelho

A luz azul indica que o disco rígido e/ou unidade óptica estão a ser acedidos.

Vista à Esquerda

1. **Orifício de Cadeado Kensington**
2. **Entrada de CC**
3. **Porta de Monitor Externo**
4. **Porta de USB 2.0**
5. **Leitor de Cartões 4-em-1 (Cartão de Memória SD/MMC/MS/MS Pro)**

Vista à Direita

1. **Saída de Auscultador**
2. **Entrada de Microfone/Áudio**
3. **Porta de USB 2.0**
4. **Porta de Ethernet / LAN**

NOTA.... Ao utilizar uma LAN, use um cabo blindado EMI para minimizar quaisquer interferências durante a transmissão.

5. **Porta de Modem**

NOTA.... **Desligue sempre todos os cabos telefónicos da tomada eléctrica antes de proceder à manutenção ou à desmontagem deste dispositivo. Para reduzir o risco de incêndio utilize apenas um cabo de telefone AWG nº. 26 ou acima.**

Vista Inferior

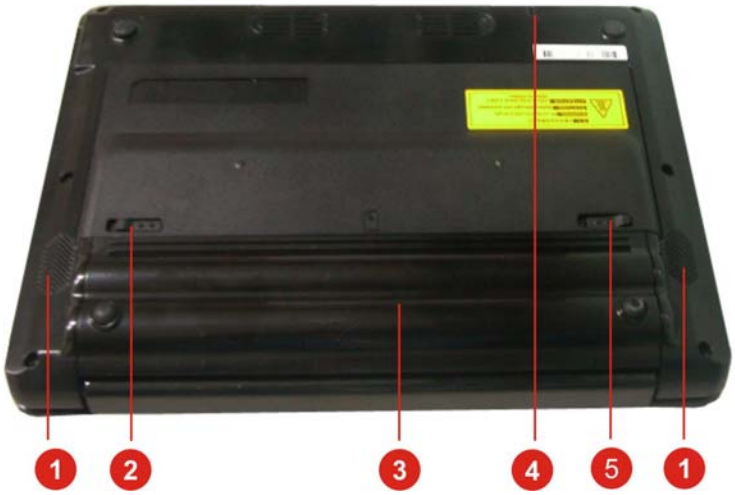

1. **Altofalante interno**
2. **Lingueta de Libertação da Bateria**
3. **Compartimento da Bateria**
4. **Microfone interno**
5. **Fechamento da bateria**

Capítulo 3

Ligação a uma fonte de alimentação

Ligação do transformador a.c.

Um transformador universal a.c. é fornecido para que possa alimentar o computador e também carregar a bateria deste. A entrada de tensão do transformador a.c. pode variar entre 100 a 240 V cobrindo as tensões normais disponíveis em quase todos os países. Para ligar o computador a uma fonte de alimentação externa:

AVISO.... Não utilize extensões eléctricas de má qualidade uma vez que tal pode danificar o seu Noteboook. O Notebook inclui o seu próprio transformador a.c.. Não utilize um transformador diferente para alimentar o computador e outros dispositivos eléctricos.

Sempre que possível, mantenha o transformador a.c. ligado ao Notebook e a uma tomada eléctrica para recarregar a bateria.

AVISO.... Nunca desligue ou faça a reposição do seu Notebook enquanto a unidade de disco rígido estiver a ser utilizada estiver aceso; se o fizer tal poderá resultar na

perda ou destruição dos dados. Aguarde sempre durante pelo menos 5 segundos após desligar o Notebook e antes de o voltar a ligar; se ligar e desligar o computador de seguida poderá danificar o seu circuito eléctrico.

Ligar o computador

Ligue o Notebook premindo o botão de alimentação. Mantenha o botão premido durante um ou dois segundos e depois liberte-o. A rotina POST (Power-On Self Test) é automaticamente executada.

Após concluída a rotina POST, o computador lê o sistema operativo a partir da unidade de disco rígido e para a memória do computador (esta operação é geralmente designada como "arranque" do computador). Se o seu sistema operativo (como, por exemplo, o Windows XP etc) estiver instalado este deve ser automaticamente iniciado.

Para desligar o Notebook, guarde o seu trabalho e feche todas as aplicações que estejam abertas, clique em **Start** (Iniciar), e depois em **Shut Down** (Encerrar) e seleccione a opção **Shut down the computer** (Encerrar o computador). Clique em "**Yes**" (Sim) ou prima o botão de alimentação durante 4-6 segundos.

Utilização do computador com alimentação por bateria

O computador inclui uma bateria recarregável para que o possa utilizar sem uma fonte de alimentação externa. Quando a bateria estiver completamente carregada, pode utilizar o computador nas seguintes condições:

- Bateria com carga completa.
- Não existência de periféricos ligados.

AVISO.... Utilize apenas baterias aprovadas por um representante autorizado. As baterias não são todas iguais e por isso não devem ser todas tratadas da mesma forma. A utilização de uma bateria de tipo incorrecto pode causar sérios danos ao computador e ferimentos pessoais devido às emissões tóxicas.

ATENÇÃ... Se a bateria não for correctamente colocada existe o risco de explosão. Substitua apenas com o mesmo tipo ou tipo equivalente de bateria ao recomendado pelo fabricante. Disponha das baterias usadas seguindo as

instruções do fabricante ou as leis locais.

VORSICHT... Explisionsgefahr bei unsachgernazen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien navh Angaben des Herstellers.

Colocação e remoção da bateria

Para remover a bateria:

Para colocar a bateria:

Carregamento da bateria

A bateria instalada no computador é automaticamente carregada sempre que este é ligado a um transformador a.c. ou a uma fonte de alimentação externa. Recomendamos o total descarregamento ocasional da bateria de forma a que esta mantenha o seu óptimo funcionamento.

Capítulo 4

Utilização do computador Notebook

Ajuste do ecrã LCD

O ecrã LCD pode ser ajustado utilizando as seguintes combinações de teclas.

- Para mudar de modo de visualização: LCD-only (Só LCD), CRT-only (Só TRC) e LCD&CRT (LCD e TRC)

- Para aumentar o brilho.

- Para diminuir o brilho.

Cuidados a ter com o ecrã LCD

Os ecrãs LCD são dispositivos delicados que têm de ser manuseados com cuidado. Observe as seguintes medidas de precaução:

- Quando não estiver a utilizar o computador, mantenha o ecrã LCD fechado para o proteger do pó.
- Se necessitar de limpar o ecrã LCD, utilize um pano macio para limpar cuidadosamente a superfície do mesmo.
- Não coloque os dedos ou quaisquer objectos afiados sobre a superfície do ecrã e nunca pulverize produtos de limpeza directamente sobre o mesmo.
- Não exerça pressão ou coloque objectos sobre a tampa quando esta estiver fechada. Tal, poderá partir o ecrã LCD.

Ecrã TRC externo

É possível ligar um monitor externo através do conector TRC de 15 pinos. Estão disponíveis três opções:

- Visualização apenas através do ecrã LCD
- Visualização apenas através do ecrã TRC
- Visualização em simultâneo através do ecrã LCD e do monitor TRC

Pode alternar entre estas três opções de visualização premindo a combinação de teclas **[Fn]** + **[F4]**.

Teclas de atalho do Notebook

Teclas de função (teclas de atalho)

+ - Bluetooth ligado/desligado.

+ - Activa o Modo de Suspensão.

+ - HSPA ligado/desligado

+ - WLAN ligado/desligado

+ - Para mudar de modo de visualização: LCD-only (Só LCD), CRT-only (Só TRC) e LCD&CRT (LCD e TRC)

+ - Aumenta o volume do altifalante.

+ - Dimunui o volume do altifalante.

+ - Aumenta o nível de brilho.

+ - Diminui o o nível de brilho.

+ - Activa/Desactiva o Touchpad

+ - Activar/Desactivar Áudio

+ - Activa o modo silencioso



+ - Activa/Desactiva a câmara

O TouchPad

O touchpad é um painel electrónico rectangular situado imediatamente por baixo do teclado. Pode utilizar o painel sensível do touchpad para deslocar o cursor. Os botões por baixo do touchpad podem ser utilizados como os botões esquerdo e direito do rato.

Precauções a ter com o touchpad

O TouchPad é um componente de premir sensível. Tenha em atenção as seguintes precauções.

- Certifique-se de que o TouchPad não entra em contacto com pó, líquidos ou gordura.
- Não toque no Touchpad se tiver os dedos sujos.
- Não coloque objectos pesados sobre o Touchpad ou sobre os botões deste.

O TouchPad pode ser utilizado com o Microsoft Windows bem como com outras aplicações.

Modos de poupança de energia

Esta secção contém informação sobre o sistema de alimentação do Notebook, incluindo o transformador a.c., a bateria, o carregamento da bateria e sugestões para poupar a carga da mesma.

A alimentação do Notebook é feita de duas formas, através do transformador a.c. e através da bateria. O transformador a.c. converte a corrente a.c. proveniente de uma tomada eléctrica na corrente d.c. necessária ao computador.

Alimentação pela bateria

Antes de utilizar o computador com alimentação pela bateria pela primeira vez, verifique o ícone de estado desta na barra de ferramentas do Windows para ter a certeza de que a bateria está completamente carregada.

Consulte a secção Estado da bateria para mais informações sobre o ícone de estado da bateria visível no Windows.

O carregamento da bateria demora cerca de 2.5 horas quando o computador se encontra desligado. Carregue sempre totalmente a bateria, se possível.

Se utilizar a bateria com uma frequência superior a 20 carregamentos/descarregamentos por mês, recomendamos-lhe que proceda à calibração da bateria de 3 em 3 meses de forma a prolongar a vida útil desta.

Consulte a secção "Calibração da bateria" para mais informações sobre como calibrar a bateria.

Se notar que a vida útil da bateria está a ficar reduzida, proceda imediatamente à calibração da mesma.

Remoção da bateria

Para remover a bateria do respectivo compartimento, consulte o capítulo 3. ***Colocação e remoção da bateria***.

Preparação da bateria para utilização (calibração da bateria)

Antes de utilizar a bateria pela primeira vez, o circuito integrado Smart Battery existente na bateria deve ser calibrado para que possa obter informação precisa sobre a carga da mesma.

Para calibrar a bateria, siga as instruções em baixo:

1. Introduza a bateria no respectivo compartimento e ligue o Notebook. Se a carga da bateria estiver completamente gasta passe para a etapa seguinte. Caso, contrário, deixe a bateria gastar-se até ouvir o aviso sonoro de bateria sem carga. O computador entrará automaticamente no modo de suspensão.
2. Desligue o Notebook. Ligue o transformador a.c. até a bateria estar totalmente carregada. Quando o LED indicador do carregamento da bateria se desligar é sinal de que esta está totalmente carregada.
3. Ligue o Notebook e deixe a bateria gastar-se até ouvir os avisos sonoros de bateria sem carga. O computador entrará automaticamente no modo de suspensão. Agora já pode ligar o transformador a.c.
4. A bateria está agora devidamente calibrada.

De uma forma geral, se deixar a bateria ficar completamente gasta até ouvir os avisos sonoros e só depois a carregar totalmente (ciclo de descarregamento/carregamento completo) estará a garantir que o estado da bateria é sempre correctamente assinalado.

Carregamento automático da bateria

Para carregar a bateria quando esta se encontra no Notebook, ligue o transformador a.c. ao Notebook e a uma tomada eléctrica.

O carregamento demora cerca de 2.5 horas quando o Notebook está desligado e cerca de 3.5 horas quando o mesmo está ligado.

Quando a bateria estiver completamente carregada, o respectivo LED indicador desliga-se.

NOTA.... Se a carga do sistema for grande ou as temperaturas forem altas, a bateria pode não poder ser carregada na sua totalidade. Terá de continuar a carregar a bateria utilizando o transformador a.c. até o LED de carregamento se desligar.

Estado da bateria

O Windows Vista inclui um applet no Control Panel (Painel de controlo) que por sua vez mostra um ícone na barra de tarefas do Windows indicando se o Notebook está a ser alimentado por bateria ou pelo transformador a.c.

Este applet mostra também um contador que indica a carga restante da bateria.

Aviso de bateria fraca

Quando a bateria atinge o estado de "bateria com carga fraca" isto significa que a carga restante deve durar cerca de 7 ~ 10 minutos.

Ouvirá um aviso sonoro de 16 segundos como alerta de bateria com carga fraca. Quando a bateria esgotar a sua carga, o aviso sonoro torna-se mais insistente.

Quando tal acontecer, é sinal de que a carga restante deve durar mais 1 ~ 2 minutos. Deve guardar os seus dados ou ligar imediatamente o transformador a.c. pois caso contrário pode haver perda de informação.

Quando só houver um minuto de carga restante, o disco rígido do Notebook entra no modo de suspensão e o computador desliga-se. Nesta situação, deverá ligar o transformador a.c. e retomar o seu trabalho para o guardar.

Bateria para o relógio em tempo real

Este computador inclui uma pequena bateria que alimenta o sistema de forma a manter determinada informação mesmo com o computador desligado.

Se o Notebook não receber qualquer tipo de alimentação por um longo período de tempo, esta bateria gastar-se-á e a informação do sistema perde-se.

AVISO.... Se a bateria não for correctamente colocada existe o risco de explosão. Substitua apenas com o mesmo tipo ou tipo equivalente de bateria ao recomendado pelo fabricante. Elimine as baterias usadas seguindo as instruções do fabricante. Nunca remova a bateria com a alimentação ligada pois tal pode resultar na perda de dados quando o sistema deixar de ser alimentado.

Reposição do sistema

Após a instalação do software fornecido, pode ser-lhe pedido para fazer a reposição do sistema para carregar o sistema operativo.

Para fazer a reposição do sistema, ou para o fazer "**arrancar**," prima as teclas **[Ctrl]+[Alt]+[Delete]** em simultâneo. Isto designa-se como "**arranque a quente**." Esta combinação de teclas funciona como um comutador para reposição do software sempre

que se deparar com problemas tanto ao nível do hardware como do software. Estes problemas podem fazer com que o Notebook bloqueie.

Se não conseguir encerrar o Notebook com esta combinação de teclas, pode fazer a reposição do mesmo utilizando o respectivo botão de alimentação.

Se por qualquer motivo o Notebook bloquear, prima o botão de alimentação para o desligar.

Ajuste do brilho

Para ajustar o brilho do ecrã LCD, mantenha premida a tecla **[Fn]** que encontra no canto inferior esquerdo do teclado e prima a tecla **[F8]** para reduzir o brilho ou a tecla **[F7]** para o aumentar.

Utilização do Windows

Ajuda do Windows

Para aceder à ajuda do Windows XP, clique em **Start ➔ Help and Support** (Iniciar ➔ Ajuda e assistência) para abrir a respectiva caixa de diálogo.

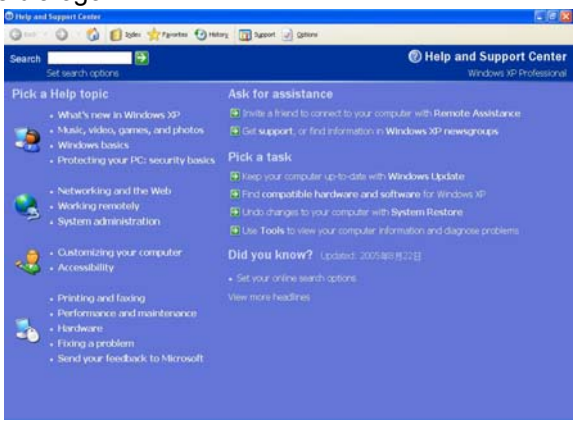
Help and Support Center
Search
Set search options
Help and Support Center
Windows XP Professional
Pick a Help topic
What's new in Windows XP
Music, video, games, and photos
Windows basics
Protecting your PC: security basics
Networking and the Web
Working remotely
System administration
Customizing your computer
Accessibility
Printing and faxing
Performance and maintenance
Hardware
Fixing a problem
Send your feedback to Microsoft
Ask for assistance
Invite a friend to connect to your computer with Remote Assistance
Get support, or find information in Windows XP newsgroups
Pick a task
Keep your computer up-to-date with Windows Update
Find compatible hardware and software for Windows XP
Undo changes to your computer with System Restore
Use Tools to view your computer information and diagnose problems
Did you know?
Set your online search options
View more headlines

O ambiente de trabalho

O ambiente de trabalho pode variar ligeiramente dependendo do software instalado no Notebook pois podem ser mostrados atalhos adicionais e diferentes.

Recycle Bin (Reciclagem)

Utilizada para guarda.r os ficheiros eliminados caso os pretenda recuperar e guardar no sistema Os ficheiros da reciclagem apenas serão eliminados de forma permanente se esvaziar a reciclagem clicando a tecla direita do rato e seleccionando a opção “Empty Recycle Bun” (Esvaziar a reciclagem)

O botão Start (Iniciar)

Permite um fácil acesso a todos os programas do Windows.

O menu **Start** (Iniciar) permite-lhe adaptar e mostrar os programas utilizados mais frequentemente. Se quiser manter um item, prima a tecla direita do rato sobre o mesmo e clique em **Pin to Start menu** (Associar ao menu Iniciar).

A opção **Log Off** (Terminar sessão) permite ao utilizador actual terminar a sessão para que um outro utilizador possa iniciar a sua sessão.

A opção **Turn Off Computer** (Desligar o computador) permite-lhe desligar o computador, reiniciar e activar os modos de suspensão para poupar energia.

Taskbar (Barra de tarefas)

Ao abrir um programa, os respectivos ícones são mostrados na barra de tarefas para que possa muito facilmente deslocar-se entre os vários programas premindo o respectivo botão.

Para adicionar ou remover barras de ferramentas a partir da barra de tarefas: prima a tecla direita do rato sobre um local em branco da barra de tarefas, seleccione **Toolbars ➔ choose the toolbar you want to add** (Barras de ferramentas ➔ Escolher a barra de ferramentas que quer adicionar).

Notification (Notificação)

Os ícones aqui mostrados permitem um rápido acesso a alguns programas e funções do computador utilizados frequentemente. Para evitar que o Windows Vista oculte os ícones:

Prima a tecla direita do rato sobre um local vazio na **barra de tarefas** e seleccione a opção **Properties** (Propriedades), remova a marca de visto da opção **Auto-hide the taskbar** (Ocultar automaticamente a barra de tarefas).

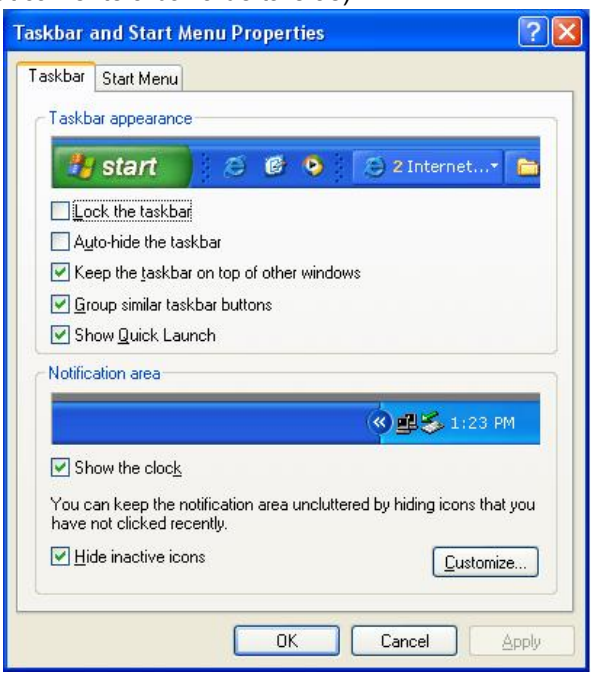

O Control Panel (Painel de controlo)

É nesta área que pode alterar o aspecto do Windows e a forma como este funciona. Clique em **Start** ➔ **Control Panel** (Iniciar ➔ Painel de controlo). Existem duas interfaces à escolha – **Classic View** (Vista clássica).

Control Panel
File Edit View Favorites Tools Help
Back
Search
Folders
Address
Control Panel
Go
Control Panel
Switch to Classic View
See Also
Windows Update
Help and Support
Other Control Panel Options
Pick a category
Appearance and Themes
Printers and Other Hardware
Network and Internet Connections
User Accounts
Add or Remove Programs
Date, Time, Language, and Regional Options
Sounds, Speech, and Audio Devices
Accessibility Options
Performance and Maintenance
Security Center

Capítulo 5

Ligação à Internet

Existem várias formas de ligar à Internet. O método de ligação pode variar conforme o ambiente de trabalho do utilizador e também conforme as especificações do sistema.

- Utilização de um modem e linha telefónica (opcional)
- Utilização de uma LAN com fios
- Utilização de uma LAN sem fios
- LIGAÇÃO Bluetooth

Utilização de um modem para ligação à Internet (opcional)

- Utilize uma linha telefónica para fazer a ligação à porta do modem do seu computador. Não utilize uma linha telefónica digital.
- Recorra a um ISP (Internet Service Provider) para que este lhe forneça os serviços necessários para que possa ligar à Internet através do modem e utilizar o correio electrónico.

NOTA.... Para mais informações sobre a chave de rede, consulte o seu ISP e siga os procedimentos descritos no "Guia de instalação do ISP" para prosseguir com a instalação.

Utilização de uma LAN com fios para ligação à Internet

Para poder ligar à Internet, uma LAN com fios utiliza geralmente a LAN da empresa ou um modem de banda larga.

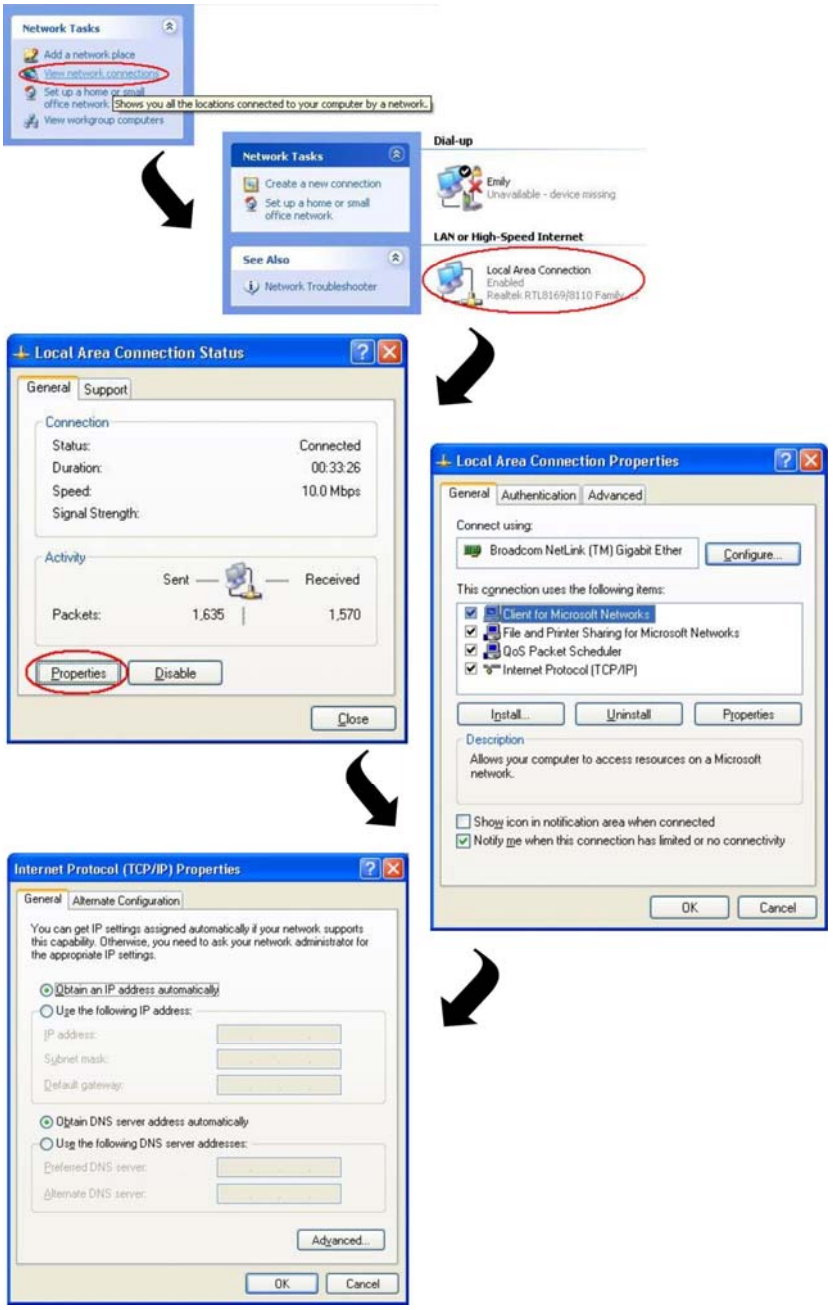
Network Tasks
Add a network place
View network connections
Set up a home or small office network
View workgroup computers
Shows you all the locations connected to your computer by a network.
Network Tasks
Create a new connection
Set up a home or small office network
See Also
Network Troubleshooter
Dial-up
Emily
Unavailable - device missing
LAN or High-Speed Internet
Local Area Connection
Enabled
Realtek RTL8169/8110 Family
Local Area Connection Status
General
Support
Connection
Status: Connected
Duration: 00:33:26
Speed: 10.0 Mbps
Signal Strength:
Activity
Sent
Received
Packets: 1,635 1,570
Properties
Disable
Close
Local Area Connection Properties
General
Authentication
Advanced
Connect using:
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ether
Configure...
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
Internet Protocol (TCP/IP)
Install...
Uninstall
Properties
Description
Allows your computer to access resources on a Microsoft network.
Show icon in notification area when connected
Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK
Cancel
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Utilização da LAN sem fios para ligação à Internet

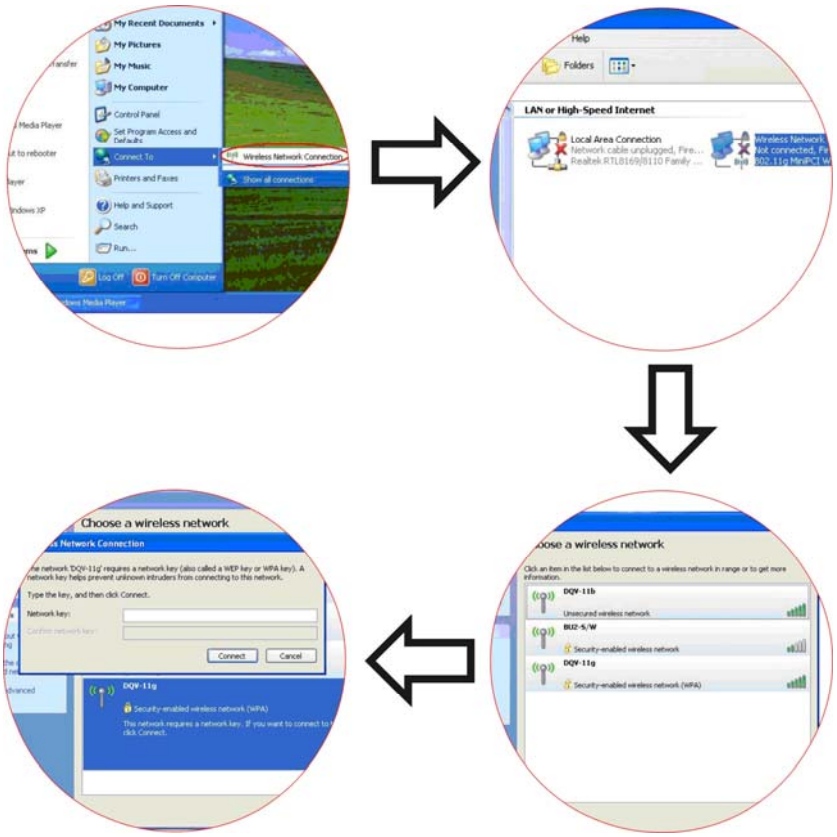

LIGAÇÃO Bluetooth

A Bluetooth está a desenvolver uma especificação de rádio de curto alcance aberta e a nível mundial com foco na comunicação entre os dispositivos de Internet e Net, enquanto define protocolos de comunicação entre dispositivos e computadores.

Permite-lhe ligar sem fios ao seu mundo: Em casa, no trabalho, em movimento e em divertimento.

Aceda à Internet ou à sua conta de e-mail de qualquer lugar, a qualquer altura.

Prima o ícone Bluetooth para ligar outros dispositivos próprios para Bluetooth.

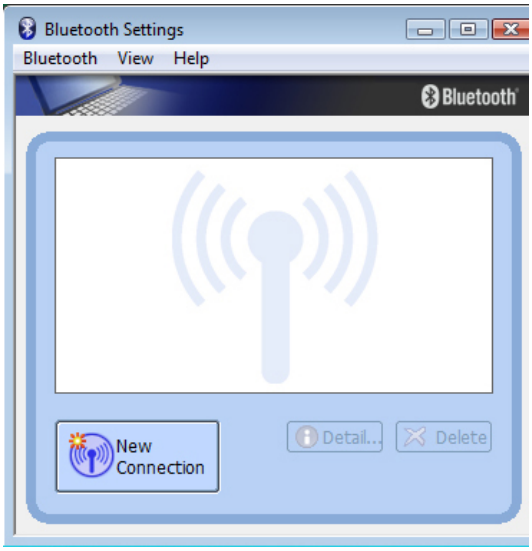

Em seguida, verá esta janela a aparecer no seu ecrã.
Se for detectado qualquer dispositivo, aparecerão indicados na janela de configuração do Bluetooth, conforme descrito na Figura:

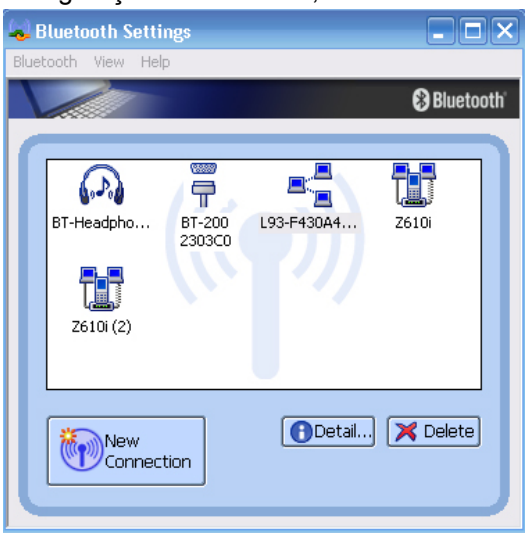

Capítulo 6

Execução do BIOS Setup

O Setup Utility é um programa para configuração de hardware incluído no BIOS (Basic Input/Output System) do computador. Este executa e mantém uma série de funções de hardware. Este programa utiliza software activado por menus para que possa facilmente configurar e alterar as definições.

O BIOS inclui as predefinições de fábrica utilizadas pelas funções padrão do computador. No entanto, existem ocasiões em que pode ser necessário alterar as predefinições no BIOS. Por exemplo, pode ter de configurar as definições de gestão de energia (AMP) do BIOS caso esteja a utilizar o DOS ou um sistema operativo que não o Windows.

O BIOS permite-lhe também definir senhas que limitem o acesso por parte dos utilizadores. Esta é uma capacidade muito importante uma vez que hoje em dia os computadores armazenam informação vital. O BIOS permite evitar qualquer acesso não autorizado. Mais à frente neste capítulo, ficará a saber como utilizar esta capacidade de segurança.

Acesso ao ecrã de configuração do BIOS

Comece por ligar a alimentação. Durante a execução da rotina POST (Power-On Self Test) pelo BIOS, prima rapidamente a tecla DEL para activar o BIOS Setup Utility.

AVISO.... A tecla DEL pode ter de ser premida muito rapidamente. Se o sistema começar a carregar o Windows, pode ter de repetir a operação.

Sair do ecrã de configuração do BIOS

Quando terminar a alteração das definições do BIOS, saia do mesmo. As alterações são guardadas no CMOS e isto demora apenas alguns segundos.

Teclas de função do BIOS

Tecla de função	Comando	Descrição
ESC	Sair	Permite-lhe sair dum sub menu para voltar ao menu anterior OU sair do BIOS Setup depois de guardar as alterações.
Enter	Abrir o ecrã secundário	Para ver o sub menu
F1	Ajuda geral	Para ver o ecrã de ajuda
F10	Guardar e sair	Para guardar as alterações e reiniciar o computador.
<Tecla de tabulação>	Para seleccionar um campo	Para seleccionar o campo seguinte.
↑	Para seleccionar um item	Para seleccionar o item acima.
↓	Para seleccionar um item	Para seleccionar o item abaixo.
-	Valor inferior	Para seleccionar o valor seguinte num campo.
+	Valor superior	Para seleccionar o valor seguinte num campo.

Alteração das definições do BIOS

O menu principal do BIOS Setup está dividido por sub menus. Cada item dos vários menus é descrito nesta secção.

O menu Main (Principal)

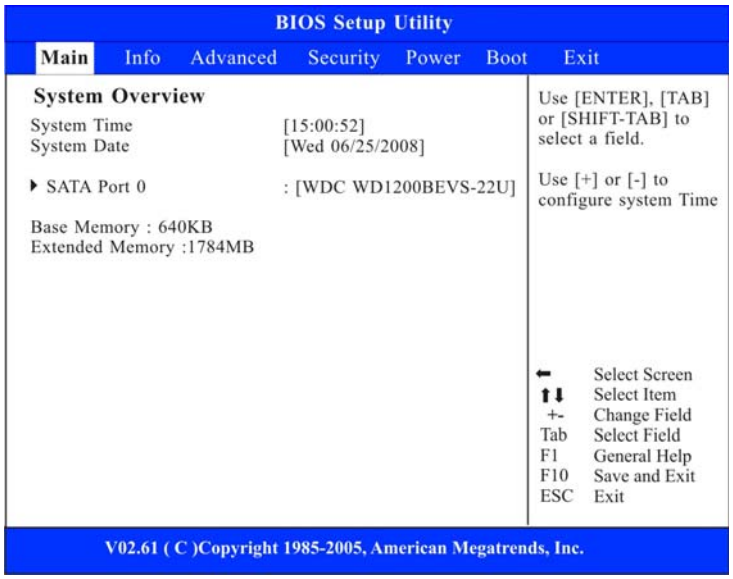
BIOS Setup Utility
Main Info Advanced Security Power Boot Exit
System Overview
System Time [15:00:52]
System Date [Wed 06/25/2008]
SATA Port 0 : [WDC WD1200BEVS-22U]
Base Memory : 640KB
Extended Memory :1784MB
Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field.
Use [+] or [-] to configure system Time
Select Screen
Select Item
+- Change Field
Tab Select Field
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
V02.61 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

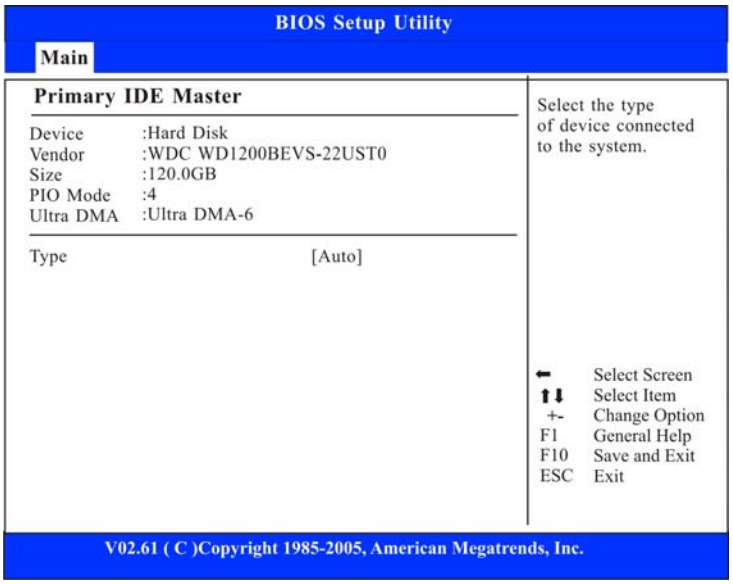

O menu Info (Informação)

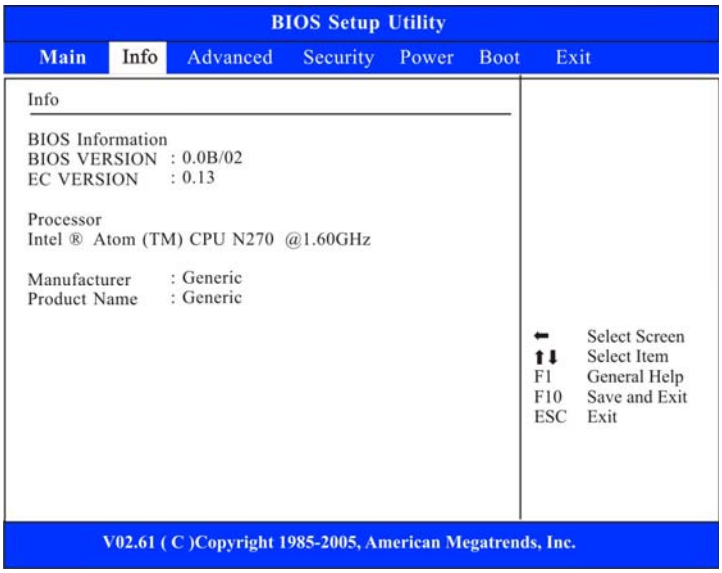

O menu Advanced (Definições avançadas)

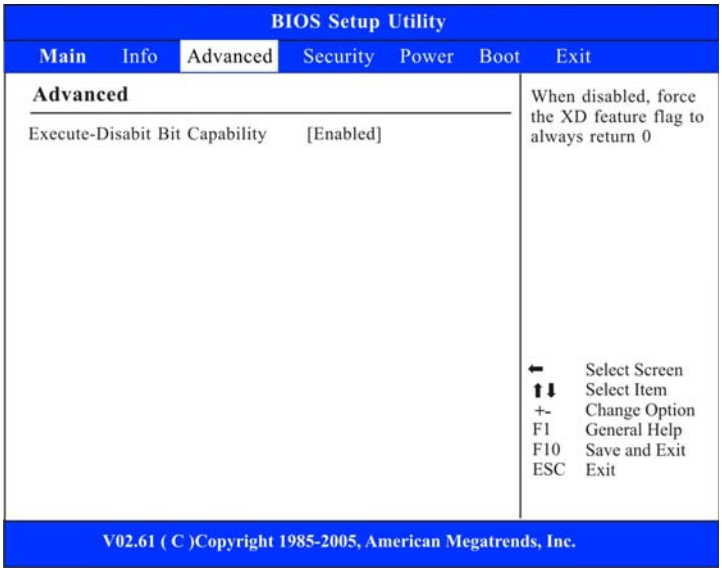

O menu Security (Segurança)

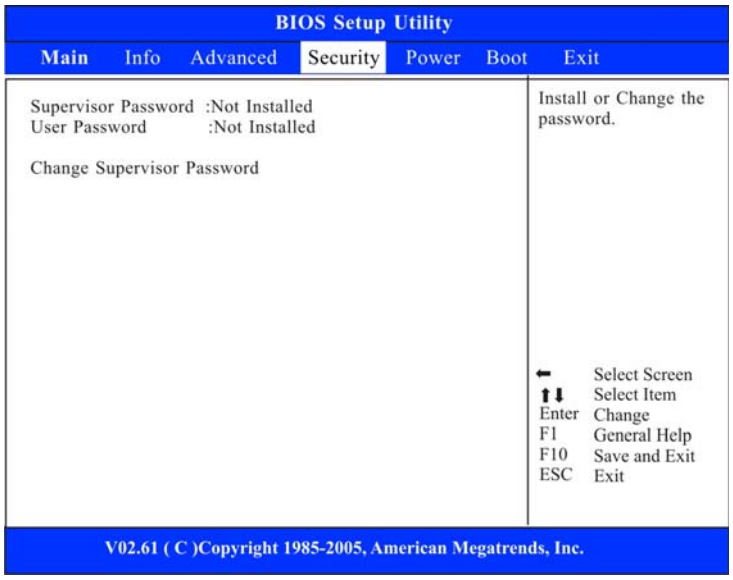

O menu Power

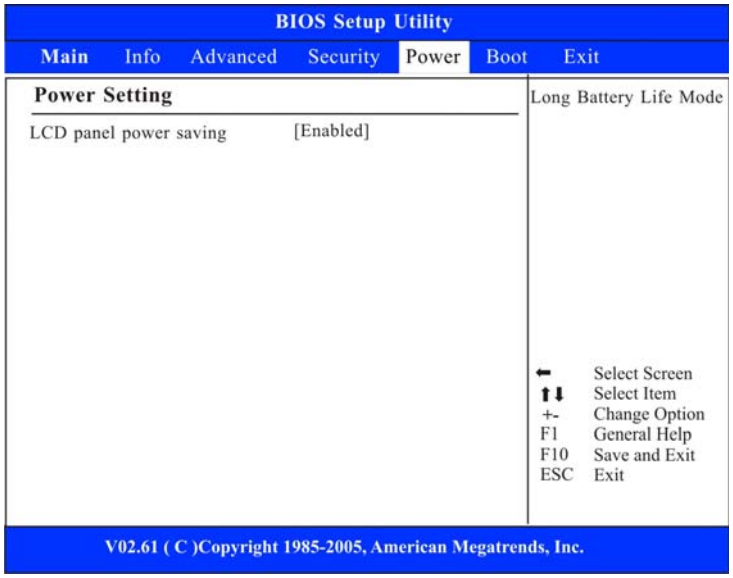

O menu Boot (Arranque)

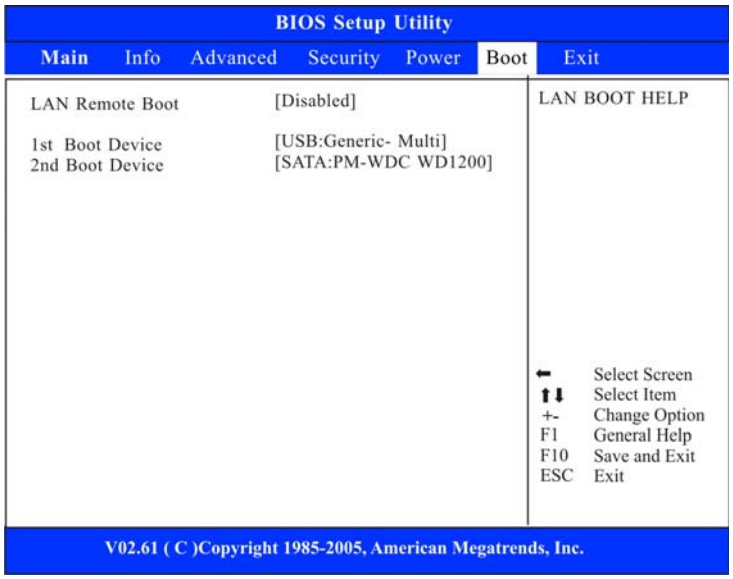

O menu Exit (Sair)

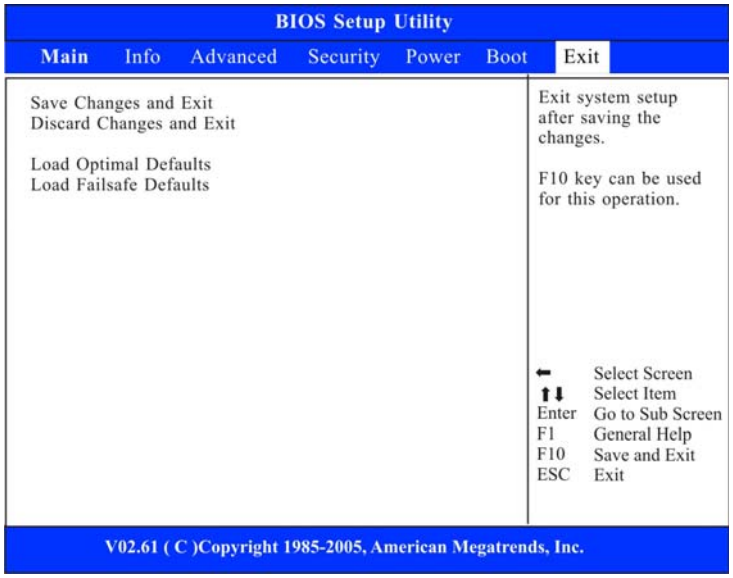
BIOS Setup Utility
Main Info Advanced Security Power Boot Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Load Optimal Defaults
Load Failsafe Defaults
Exit system setup after saving the changes.
F10 key can be used for this operation.
Select Screen
Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit
V02.61 (C)Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Recuperação do Sistema

Observação Quando você começar a usar este caderno, pode favor faça um disco de recuperação pelo “System Recovery AP” (Sistema de Recuperação AP) para fazer um backup de seu disco.” Este aplicativo pode ser ativado por: A partir de “Start” , clique no “System Recovery” .

Este processo possibilita que você restaure seu sistema se seu sistema estiver danificado por alguma outra razão que você não possa fazer seu computador funcionar.

Primeiro ligue a energia. Quando o BIOS desempenhar o POST (Power-On Self Test)

- Pressione a tecla F9 para ativa o Programa de Recuperação do Sistema.

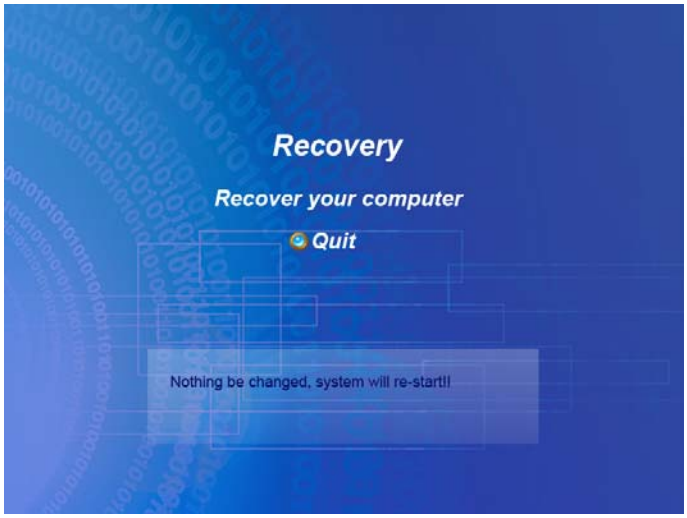

- Clique em “Quit” (Desistir) se quiser parar o aplicativo.

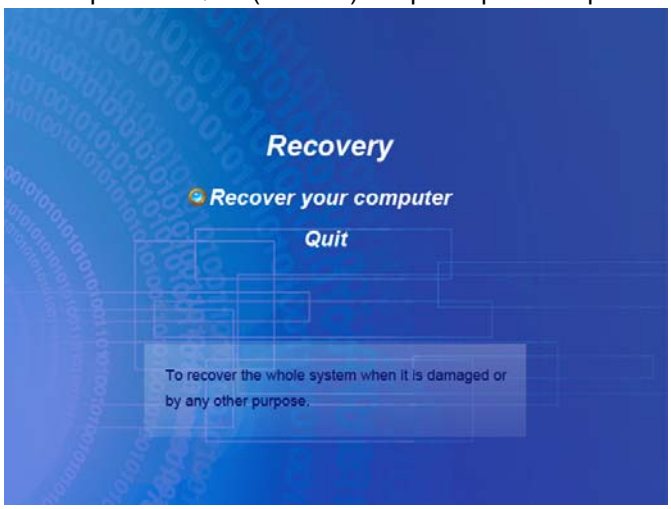

- Clique em “Recover your computer” (Recuperar seu computador) se quiser prosseguir.

Recovery
Recover your computer
Warning!! All data stored in the system will be lost after system rebuilt. Please backup your own data before continuing.
OK
Cancel
To recover the whole system when it is damaged or by any other purpose.

- Ser-lhe-á perguntado se você quer prosseguir com os procedimentos de recuperação.
- Clique em “OK” se quiser prosseguir ou “Cancel” se quiser parar os procedimentos de recuperação.

NOTA.... Esta ilustração será mostrada duas vezes após você ter tomado a primeira decisão caso você mude de idéia de parar com os procedimentos de recuperação.

- O sistema iniciará os procedimentos de recuperação.

- Esta ilustração indica que o sistema terminou os procedimentos de recuperação.

Capítulo 7

Pode também fazer clique através do touchpad ou utilizando a tecla direita do rato e seleccionando a opção "**Properties**".

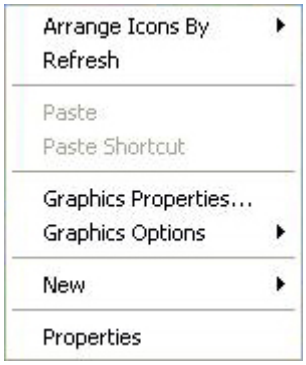

Seleccione a opção "**Display Settings**" (Definições de visualização) para aceder à respectiva janela. Clique no separador "**Advanced Settings**" (Definições avançadas) para aceder à janela do "**Digital Flat Panel (1024x600) on Mobile Intel® 945 Express Chipset**" .

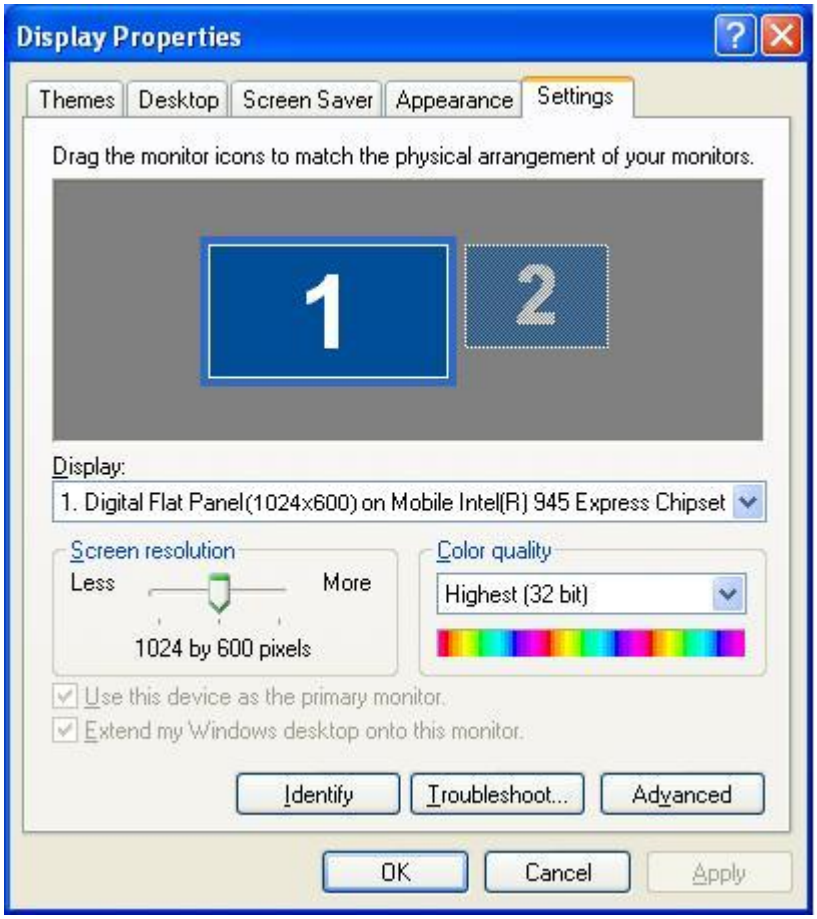
Display Properties
Themes
Desktop
Screen Saver
Appearance
Settings
Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors.
1
2
Display:
1. Digital Flat Panel(1024x600) on Mobile Intel(R) 945 Express Chipset
Screen resolution
Less
More
1024 by 600 pixels
Color quality
Highest (32 bit)
Use this device as the primary monitor.
Extend my Windows desktop onto this monitor.
Identify
Troubleshoot...
Advanced
OK
Cancel
Apply

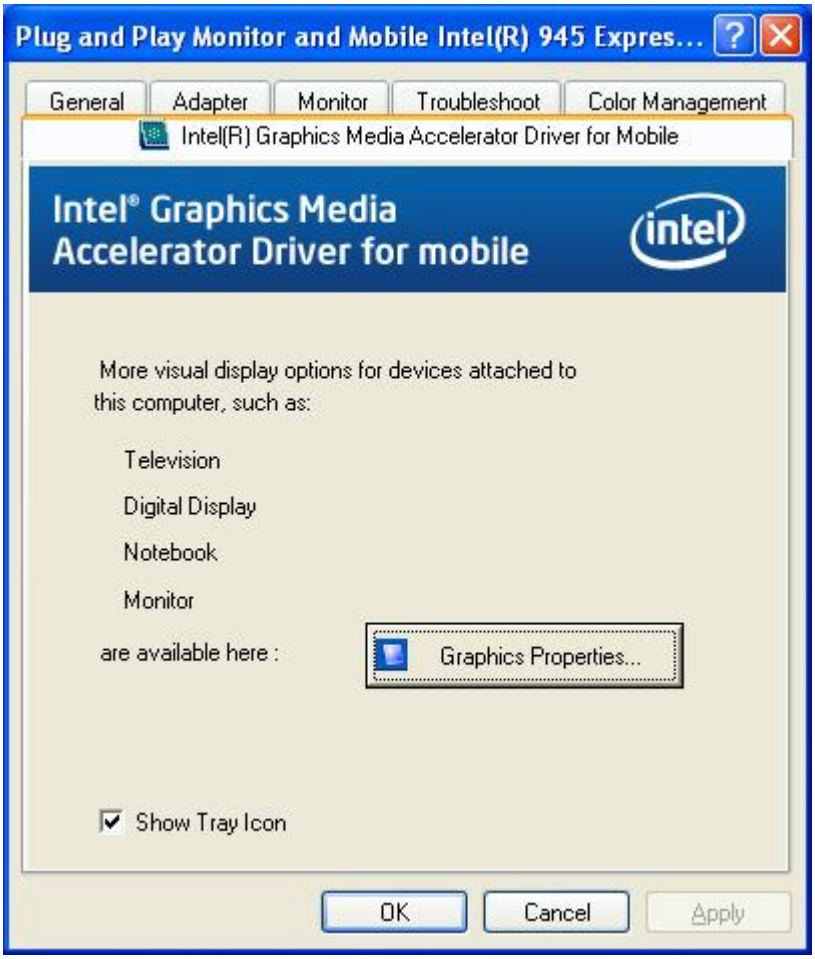
Plug and Play Monitor and Mobile Intel(R) 945 Expres...
General
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile
Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile
intel
More visual display options for devices attached to this computer, such as:
Television
Digital Display
Notebook
Monitor
are available here :
Graphics Properties...
Show Tray Icon
OK
Cancel
Apply

Display Devices

Display Settings

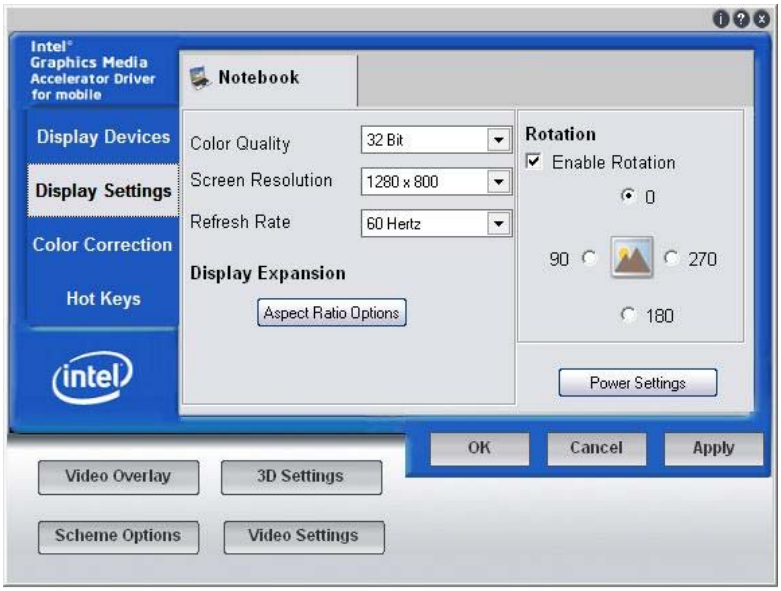

Color Correction

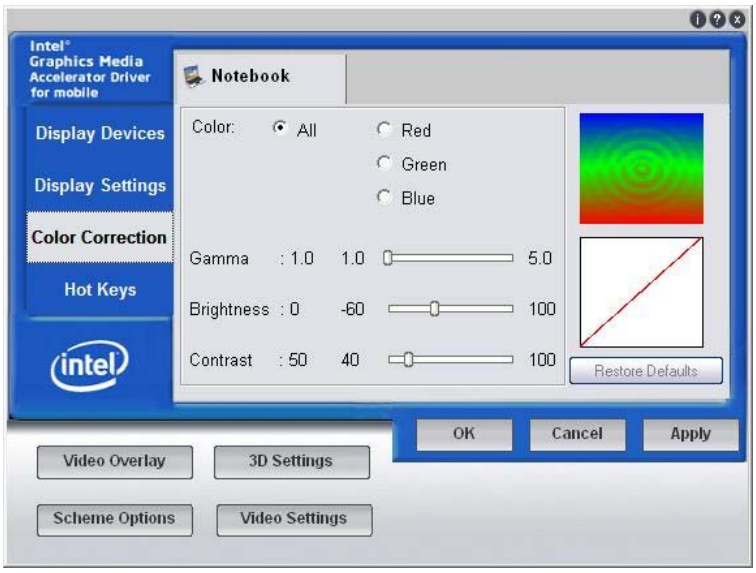

Hot Keys

Capítulo 8

Ligação 3G

3G é a terceira geração de padrões e tecnologia de telemóveis. A 3G fornece aos utilizadores uma ampla variedade de serviços mais avançados enquanto atinge uma maior capacidade de rede através de eficiência espectral melhorada.

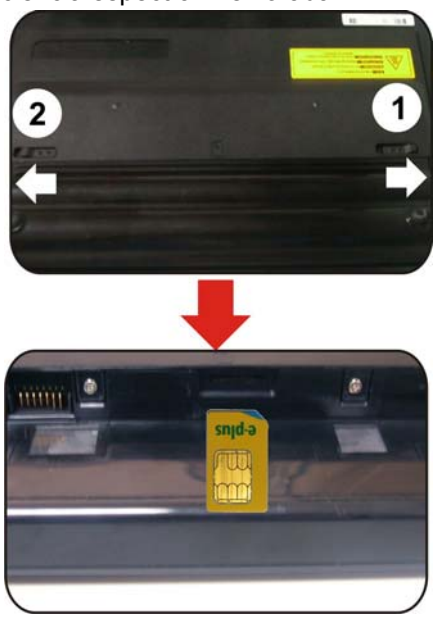

AVISO.... **Pressione a combinação de teclas rápidas Fn + F2 ou clique no ícone do aplicativo 3G**

para iniciar a execução do aplicativo.

Para desligar, clique no ícone “**Disconnect**” e sairá da aplicação 3G.

Existe outra forma de estabelecer uma ligação 3G. Primeiro, clique no botão “**Menu**” .

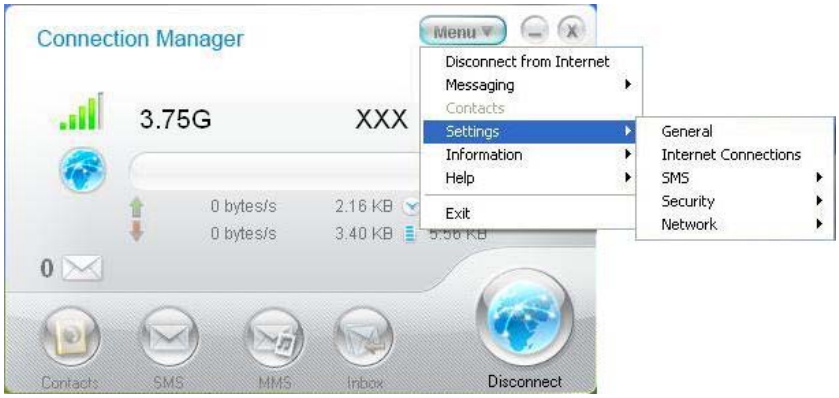

Em seguida, seleccione "**Setting**" e clique em "**Internet Connections**" . Isto irá abrir a janela de ligação.

Nesta janela, poderá clicar em "**Add new Connection**" para ligar para outra empresa de telecomunicações no caso de necessitar.

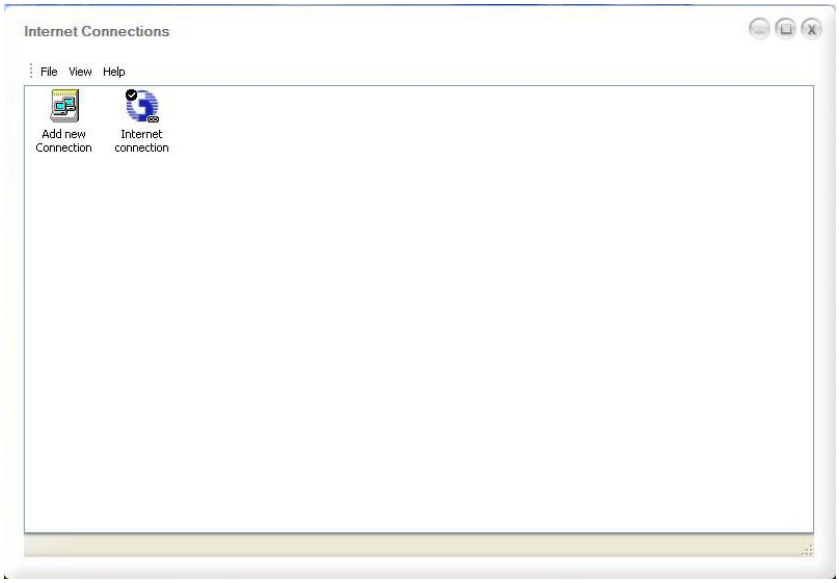

Capítulo 9

Resolução de problemas

O seu computador foi testado e antes de sair da fábrica encontrava-se em conformidade com as especificações do sistema. No entanto, uma utilização e/ou um manuseamento incorrectos podem causar problemas.

Este capítulo serve de referência para correcção de problemas comuns ao nível do hardware e do software com os quais se possa deparar.

Ao deparar-se com um problema, deve tentar primeiro seguir as instruções deste capítulo em vez de devolver o computador e ficar à espera que o mesmo seja reparado. Alguns problemas podem ser facilmente resolvidos seguindo as sugestões apresentadas. Se o problema persistir, contacte a loja para obter mais informações sobre a assistência técnica.

Antes de mais, verifique o seguinte:

- Verifique se o problema persiste após remover todos os dispositivos externos.
- Verifique se o LED verde do transformador a.c. está aceso.
- Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado à tomada eléctrica e ao computador.
- Verifique se o LED indicador de alimentação do computador está aceso.
- Verifique se o teclado está a funcionar premindo qualquer uma das suas teclas.
- Verifique se existe algum cabo solto ou alguma ligação que não tenha sido feita correctamente. Certifique-se de que as patilhas existentes nos conectores ficam bem presas no devido lugar.
- Certifique-se de que não escolheu nenhuma definição incorrecta no BIOS Setup e em termos dos dispositivos de hardware. Uma definição incorrecta pode fazer com que o sistema não funcione normalmente. Se não tem a certeza quanto às alterações feitas, experimente repor todas as opções para os seus valores predefinidos.

- Certifique-se de que todos os controladores de dispositivos estão correctamente instalados. Por exemplo, se não tiver o controlador de áudio correctamente instalado, os altifalantes e o microfone não funcionam.
- Se os dispositivos externos como, por exemplo, uma câmara USB, um scanner, uma impressora, não funcionarem correctamente quando ligados ao sistema, isto deve-se geralmente a um problema no próprio dispositivo. Consulte primeiro o fabricante do dispositivo.
- Alguns programas que não tenham sido sujeitos a uma codificação e a testes rigorosos podem causar problemas durante a sua utilização. Consulte a loja onde comprou o software para resolver o problema.
- Os periféricos mais antigos não são plug-and-play. Neste caso, terá de ligar os dispositivos, activá-los e depois reiniciar o sistema.
- Aceda ao BIOS SETUP e carregue as PREDEFINIÇÕES após a actualização do BIOS.
- Certifique-se de que o comutador de bloqueio das teclas de atalho existente na parte inferior do computador não está activado; caso contrário as teclas de atalho não funcionarão.

Problemas ao nível do áudio

Sem saída do altifalante -

- O volume do software foi diminuído através do sistema de áudio da Microsoft ou o som foi cortado. Faça um duplo clique sobre o ícone do altifalante no canto inferior direito da barra de tarefas para ver se o som do altifalante foi cortado ou apenas dimuido.
- A maior parte dos problemas de áudio estão relacionados com o software. Se o seu computador funcionava bem, o mais provável é que o software tenha sido definido incorrectamente.
- Vá até [Start > Settings > Control Panel] (Iniciar > Definições > Painel de controlo) e faça um duplo clique sobre o ícone da opção Sounds and Audio Devices (Sons e dispositivos de áudio). Na página Audio (Áudio), certifique-se de que o codec de áudio mencionado nas especificações é o dispositivo de reprodução predefinido.

Não é possível gravar som -

- Tem de ligar um microfone externo ao conector do microfone

para conseguir gravar som.

- Faça um duplo clique sobre o ícone do altifalante no canto inferior direito da barra de tarefas para ver se o som do microfone foi cortado.
  - Clique em Options (Opções) e seleccione Properties (Propriedades).
  - Seleccione a opção Recording (Gravação) e clique no botão OK.
  - Após clicar no botão OK, é mostrada a janela que lhe permite controlar o volume de som da gravação.
- Vá até [Start > Settings > Control Panel] (Iniciar > Definições > Painel de controlo) e faça um duplo clique sobre o ícone da opção Multimedia (Multimédia) (ou sobre o ícone da opção Sounds and Audio Devices (Sons e dispositivos de áudio)). Na página Volume (Volume) ou Audio (Áudio), certifique-se de que o codec de áudio mencionado nas especificações é o dispositivo de gravação predefinido.

Problemas com o disco rígido

A unidade de disco rígido não funciona ou não é reconhecível

- Se acabou de actualizar a unidade de disco rígido, certifique-se de que o conector da unidade não está solto e de que a mesma foi correctamente introduzida no respectivo compartimento. Remova a unidade e volte a introduzi-la. Depois reinicie o PC.
- A nova unidade de disco rígido pode ter de ser particionada e reformatada. Terá também de reinstalar o sistema operativo e os controladores.
- Verifique o LED indicador da unidade de disco rígido. Ao aceder a um ficheiro, o LED da lâmpada deve acender temporariamente.
- A nova unidade de disco rígido pode ter algum defeito ou não ser compatível.
- Se o seu computador tiver sofrido descargas de electricidade estática ou impactos, a unidade de disco rígido pode ter ficado danificada.

A unidade de disco rígido está a fazer ruídos estranhos

- Crie uma cópia de segurança dos seus ficheiros o mais rapidamente possível.
- Certifique-se de que a origem do ruído é a unidade de disco

rígido e não a ventoinha ou outros dispositivos.

A unidade de disco rígido atingiu a sua capacidade limite

- Execute o utilitário Disk Cleanup no Windows. [Start > All Programs > Accessories > System Tools > Disk Cleanup] (Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Disk Cleanup). O sistema dir-lhe-á o que fazer a seguir.
- Arquive os ficheiros e os programas que já não usa colocando-os em suportes de armazenamento alternativos (disquetes, discos ópticos graváveis, etc.) ou desinstale os programas que já não usa.
- Muitos browsers guardam ficheiros na unidade de disco rígido como cache para acelerar o desempenho. Consulte a ajuda online do programa para obter mais informações sobre como reduzir o tamanho da cache ou sobre como remover os ficheiros de Internet temporários.
- Esvazie a Reciclagem para criar mais espaço no disco. Ao eliminar ficheiros, o Windows guarda-os na Reciclagem.

O disco rígido demora muito tempo para ler um ficheiro

- Se já utiliza esta unidade há muito tempo, os ficheiros podem estar fragmentados. Vá até [Start > Programs > Accessories > System Tools > Disk Defragmenter] (Iniciar > Programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Desfragmentador do disco) para fazer a desfragmentação do disco. Isto pode demorar algum tempo.
- Os pedidos de interrupção ou os problemas com outros dispositivos de hardware podem ocupar demasiado a CPU abrandando por isso o desempenho do sistema.

Os ficheiros estão corrompidos

- Execute o utilitário de verificação de erros no Windows para verificar a unidade de disco rígido. Faça um duplo clique sobre a opção My Computer (O meu computador). Prima a tecla direita do rato sobre a unidade C: e seleccione Properties (Propriedades). Clique em Check Now (Verificar agora) no utilitário de verificação de erros em Tools (Ferramentas).

Problemas de visualização

O ecrã apresenta-se vazio quando o sistema está ligado

- Certifique-se de que o computador não está no modo de suspensão ou de hibernação. Nestes modos, o ecrã desliga-se para poupar energia.

É difícil ler a informação apresentada no ecrã

- A resolução deve estar definida para pelo menos 1024x600 para uma óptima visualização da informação.
  - Vá até [Start > Settings > Control Panel] (Iniciar > Definições > Painel de controlo) e faça um duplo clique sobre o ícone da opção Display (Visualização).
  - Em Settings (Definições), defina a resolução do ecrã para pelo menos 1024x600.

O ecrã apresenta alguma cintilação -

- É normal o ecrã apresentar alguma cintilação durante o encerramento ou activação.

Problemas com o teclado e o rato

O touch pad nem sempre funciona correctamente -

- Certifique-se de que não tem as mãos transpiradas ou húmidas ao utilizar o touchpad. Mantenha a superfície do touchpad limpa e seca.
- Não coloque a palma da mão ou o pulso sobre a superfície do touchpad enquanto digita ou utiliza o mesmo.

O teclado incorporado não permite a entrada de informação -

- Certifique-se de que o sistema não bloqueou e de que está a funcionar.

Os caracteres mostrados no ecrã repetem-se enquanto digito.

- Pode estar a manter as teclas premidas durante muito tempo ao digitar texto.
- Mantenha o teclado limpo. A existência de pó e de sujidade pode fazer com que as teclas fiquem presas.
- Configure o teclado para aguardar durante um período de tempo maior antes da função de repetição automática entrar

em funcionamento. Para definir esta função, vá até [Start > Settings > Control Panel] (Iniciar > Definições > Painel de controlo) e faça um duplo clique sobre o ícone da opção Keyboard (Teclado).
Uma caixa de diálogo é mostrada incluindo opções para definição do teclado.

Problemas com a bateria CMOS

A mensagem “CMOS Checksum Failure” (Falha na soma de verificação do CMOS) é mostrada durante o arranque ou a hora (relógio) é reposta durante o arranque

- Experimente reiniciar o sistema.
- Se a mensagem “CMOS Checksum Failure” (Falha na soma de verificação do CMOS) aparecer durante o arranque mesmo depois de ter feito o reinicio do sistema, isto pode ser sinal de que existe um problema com a bateria CMOS. Se tal for caso, tem de substituir a bateria. Esta bateria tem uma duração de dois a cinco anos. Tipo da bateria: CR2032 (3 V). Envie a bateria para o representante para substituição da mesma.

Problemas com a memória

A rotina POST não dá indicação de aumento da capacidade de memória mesmo depois de ter sido instalada memória adicional

- Algumas marcas de módulos de memória podem não ser compatíveis com o sistema. Peça na loja uma lista dos módulos DIMM compatíveis.
- O módulo de memória pode ter algum defeito.

O sistema operativo apresenta uma mensagem de memória insuficiente durante o seu funcionamento

- Geralmente, este problema está relacionado com o software ou com o Windows. Os recursos da memória estão a ser ocupados por um programa.
- Feche as aplicações que não estiver a utilizar e reinicie o sistema.

Problemas com as especificações PC Card / PCMCIA

NOTA.... **Alguns sistemas podem não incluir uma ranhura PC Card.**

As placas PC Card não funcionam-

- Certifique-se de que instalou correctamente o controlador da placa.
- Consulte o manual da placa ou contacte a loja se tiver quaisquer problemas.

A placa PC Card não é reconhecida -

- Certifique-se de que a placa está devidamente introduzida na ranhura; a extremidade exterior da placa deve ficar alinhada com a parte da frente do computador.
- Remova e introduza novamente a placa PC Card.
- Certifique-se de que não existe nenhum conflito IRQ com a placa. Consulte a ajuda online do Windows para resolver quaisquer conflitos IRQ.
- Reinicie o computador e veja se o problema persiste.
- A placa pode estar defeituosa. Se possível, experimente a placa num outro computador.

O Windows vai abaixo ou bloqueia ao remover a placa PC Card -

- Certifique-se de que parou a placa PC Card antes de a remover. Faça um duplo clique sobre o ícone Safely Remove Hardware (Remover o hardware com segurança) existente no canto inferior direito da barra de tarefas, seleccione a placa que quer parar. Clique em <Close> (Fechar) e em poucos segundos o Windows pede-lhe para remover a placa.

Problemas com o desempenho

O computador aquece demasiado -

- Num ambiente em que a temperatura chega aos 35 ^{o}C, algumas áreas na parte de trás do computador podem chegar aos 50 graus.
- Certifique-se de que as condutas de ventilação não estão

bloqueadas.

- Se a ventoinha não parecer estar a funcionar quando são atingidas estas altas temperaturas (50 graus Celsius e acima), contacte o centro de assistência técnica.
- Alguns programas que exigem muito do processador podem fazer aumentar a temperatura do computador de forma a que este diminua automaticamente a frequência da CPU para se proteger contra danos devido a um acréscimo anómalo da temperatura.

O programa parece ter parado ou a sua execução é muito lenta -

- Prima CTRL+ALT+DEL para ver se o programa responde.
- Reinicie o computador.
- Isto pode ser normal no Windows quando este está a processar em segundo plano outros programas que exigem muito em termos da CPU ou quando o sistema está a aceder a dispositivos mais lentos como, por exemplo, disquetes.
- Pode ter muitas aplicações em execução. Experimente fechar algumas aplicações ou aumentar a memória do sistema para obter um melhor desempenho.
- O processador pode ter sobreaquecido devido à incapacidade do sistema regular a sua temperatura interna. Certifique-se de que as condutas de ventilação do computador não estão bloqueadas.

Problemas com a especificação USB2.0

O dispositivo USB não funciona -

- Verifique as definições no Control Panel (Painel de controlo) do Windows.
- Certifique-se de que instalou os controladores necessários.
- Contacte a loja onde comprou o dispositivo para obter ajuda adicional.

Apêndice

A

Especificações

Sistema operativo

- Suporte Windows XP OS com SATA HDD
- Suporte Windows Vista Home Basic OS (opcional)
- Suporte Linux Linpus Lite 9.4 com uSSD

CPU

- Suporte Intel Atom CPU single core U

Memória

- DDRII 533/667MHz ou 667MHz downgrade a 533MHz
- Socket DDRII RAM * 1
- Suporte DDRII 800)

Core Logic

- Intel Cantiga 945GSE+ICH7M

VGA

- Intel 945GSE

Codec de áudio

- Realtek ALC662

Leitor de cartões de memória

- Suporte cartões de memória SD/MMC/MS/MS-Pro
- Interface PCI

Controlador LAN

- Suporte para o modo full-duplex e semi-duplex de 10/100Mbps
- Relação MII

LAN sem fios

- Mini cartão com relação de PCI-E
- Sustentação de IEEE 802.11 B/G com 1 antena

Câmara CCD

- Suporte 1.3M/0.3M Câmara

Teclado

- 80/81 teclas K/B,
- Teclado com o logótipo Vista

Dispositivo para apontar

- Touchpad PS/2 com 2 botões sem deslocação para cima/para baixo

Ecrã LCD

- 10.2" WSVGA, resolução de 1024X600

Unidade de disco rígido

- Suporte para unidades de disco rígido SATA II, 1 x 2,5”(9,5 mm)
- SHSC: Capacidade Shockproof do Suspensory HDD

Bateria

- 6 cells, 3S2P, 4400mAh/ 11.1V
- 4 cells, 4S1P, 2200mAh/ 14.8V

Transformador a.c.

- Ajuste automático da voltagem entre a.c. 100 e 240 V, 50/60 Hz, 40 Watts, 2 pinos

BIOS

- Suporte para as especificações PnP, APM 2.0 & ACPI 3.0
- Suporte para cartões de memória flash USB externos
- BIOS AMI e ROM flash de 1 MB

Dimensões

- 259mm x 190mm x 26~36mm
- 1.4kg w/6cells+HSPA+HDD+10.2”LCD

Interferência electromagnética

- CE, FCC

RF

- CE, R&TTE relatório/original

Segurança

- CB relatório/ETL